

Полок мобильный складной. Руководство по эксплуатации

Полок компании «Теплодар» допускается использовать как по прямому назначению, так и в качестве удобного мобильного стола. Конструкция полка представляет собой каркас, состоящий из опор, рычагов и тросов, шарнирно соединенных между собой, и фанерного настила. Благодаря такой компоновке, полк обладает превосходной устойчивостью и жесткостью конструкции, а также имеет возможность трансформироваться «в книжку» (транспортное положение), что позволит Вам сэкономить место в багажнике автомобиля. Общий вид полка в транспортном положении представлен на рисунке 1. В комплект поставки полка входит сумка для хранения и транспортировки, оснащенная удобным ремнем с возможностью регулировки длины, и ручками. Детали каркаса выполнены из конструкционной стали с полимерным покрытием. Порядок установки полка в рабочее положение представлен на рисунке 2, общий вид полка в рабочем положении представлен на рисунке 3. Сборка полка в транспортное положение производится в обратном порядке.

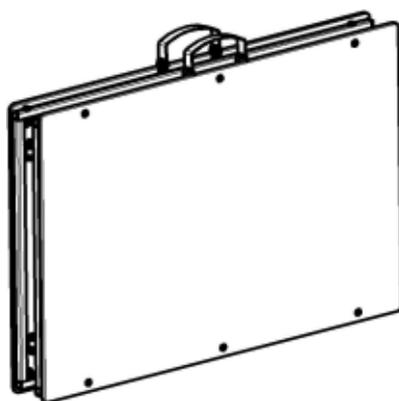


Рис.1 Полок в транспортном положении

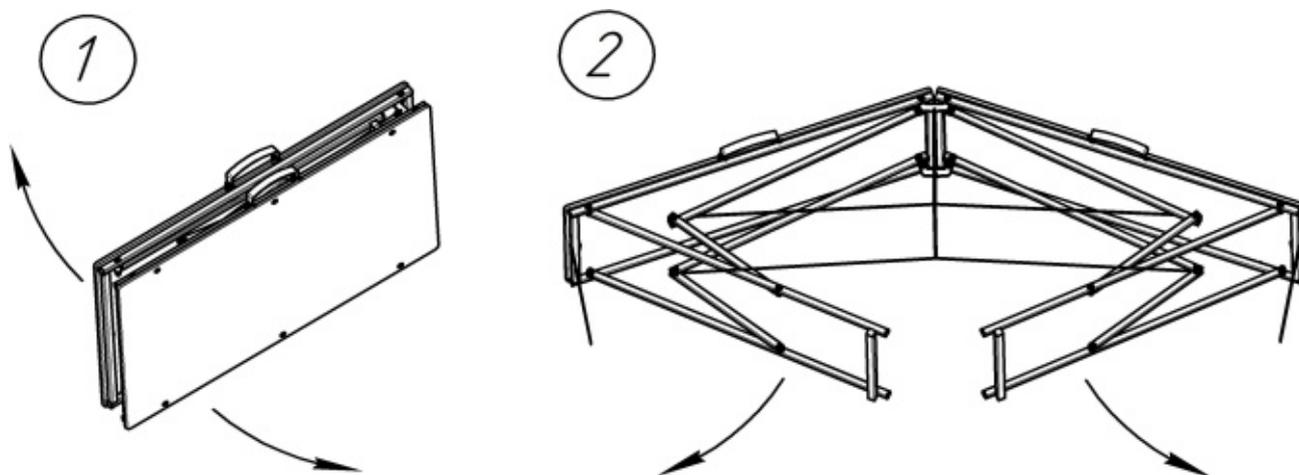


Рис.2 Установка полка в рабочее положение

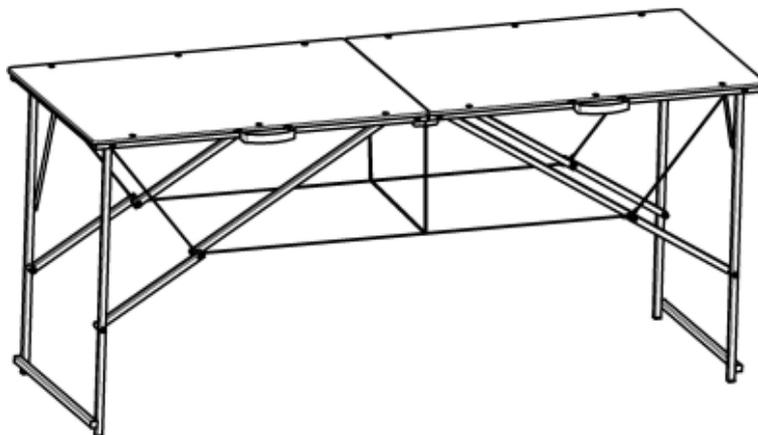


Рис.3 Полок в рабочем положении

Рекомендации по уходу, транспортировке и хранению изделия

1. После окончания банных процедур, полк следует очистить от загрязнения и просушить.
2. Сложить полк в транспортировочное положение и уложить в сумку.
3. Хранить полк в сухом влагозащищенном месте.

Технические характеристики

Габаритные размеры в рабочем положении (высота x ширина x длина), мм	Габаритные размеры в транспортировочном положении (высота x ширина x длина), мм	Масса полка, кг	Предельно допустимая нагрузка на настил, кг (чел)
800 x 560 x 1620	85 x 560 x 810	14,7	250 (3)

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские качества.

Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи
3. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.
4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие в процессе эксплуатации механические повреждения или подвергшиеся изменению конструкции или доработке.

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в Службу качества компании: тел. (383) 363-04-81, otk@teplodar.ru

ООО «КО Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 125/1, тел. 8 (383) 363-04-68, 363-79-92
Единый бесплатный номер: 8-800-775-0307